B801 / B802 / B803 / B804 /

MOTOROLA

## **Quick Start Guide**

- 1 Getting started
- Using the phone
- 3 Help
- General Information

## Guide de démarrage

MOTOROLA

- 1 Démarrage
- Utilisation du téléphone

US FR

- 3 Aide
- 4 Informations générales

Sistema de contestador inalámbrico DECT 6.0 con tecnología inalámbrica Bluetooth<sup>®</sup>

B801 / B802 / B803 / B804 /

Contenidos de las cajas

## MOTOROLA

## Guía rápida de inicio

- 1 Introducción
- Cómo utilizar el teléfono

US ES

- 3 Ayuda
- Información general

Baterías recargables de níquel e hidruro metálico

Guía rápida de

## **Box Contents**













additional rechargeable battery packs and battery doors.



In multihandset packs, you will find one or more additional handsets, chargers with power adapter units,

equipment is not designed for making emergency telephone calls when the power fails. Alternative arrangements should be made for ss to emergency services.





Step 2. Install and charge the handset

battery pack

Slide out the battery compartment cover.

· Slide the battery compartment cover back.

Step 3. Set the display language



Quick start guide

Système téléphone-

à technologie sans fil

Contenu des boites

B801 / B802 / B803 / B804 /

Bluetooth®


répondeur sans fil DECT 6.0

chargeur sans fil (uniquement pour les packs à combinés multiples)



Cordon de ligne



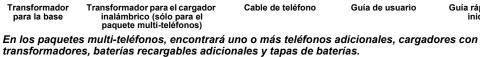

Transformado

<u>:(0):</u>

Sólo utilice el cable de teléfono que se adjunta. Este equipo no está diseñado para realizar llamadas telefónicas de emergencia en caso de corte de energía. Se deben realizar arreglos alternativos para acceder a los servicios de emergencia.

Cargador inalámbrico (sólo para el paquete

# Getting started

## Step 1. Connect the base



- Plug the power adapter with smaller pin plug & telephone line cord into the base. Power adapter with bigger pin plug is for charger (for multi-pack only).
- Plug the other end of the power adapter & telephone line cord

o not place your phone in the bathroom or other humid areas. lease refer to the user's guide for more cautions when you choose le location of your phone.

ower adapter and telephone line cord supplied with

# Press 🖸 and 🧔 to select the language

## Step 4. Set date and time

- Press and to select DATE & TIME.
- Press and edit the date.
- Press \( \subseteq \) and edit the time in 12hr format.

to move the cursor left or right. Press to toggle AM/PM wherever the cursor blinks. Press To save the settings.

## f you have subscribed to your network's Caller ID service, the date and ime is set automatically for all handsets every time a call is received. Step 5. Your phone is now ready for use. Handset LCD Display



## Display icons

Press and to select SETUP HS

• Press 🖸 and 🧔 to select LANGUAGE.

IMPORTANT

- On steadily when the Home line is in use. Off when the Home line is on-hook.
- On steadily when there is(are) Bluetooth device(s) connected with the telephone base. Off when Bluetooth feature is disabled.

Place the supplied rechargeable battery pack in the battery compartment, with the battery connector plugged in, as shown

Put the handset on the base to charge for at least 24 hours. When

the handset is fully charged the will indicate that it is fully charged.

- On steadily when Bluetooth headset is in use. Off when Bluetooth headset is not in use.
- On steadily when the Cellular line is in use. Off when the Cellular line is on-hook.
- On steadily when Bluetooth device #1 or #2 is connected with the Off when Bluetooth device(s) is(are) disconnected with the
- On when speakerphone is turned on. Off when speakerphone is turned off.
- On when the handset ringer is turned off. Off when the handset ringer is turned on. Indicates when new call is received. Off when new call has been viewed.
- MUTE On when microphone is mute during a call. Off when microphone is unmute during a call.
- On when new voicemail received from the local telephone provider. Off when new voicemail has been listened to. Full battery power level.
- 2/3 battery power level.
- Flashes when low battery level is detected, needs charging.
- 1/3 battery power level Animation in cycle. Battery is charging.

# Démarrage

## Étape 1. Connectez la base



- avec un plus grand connecteur est celui qui doit être branché au chargeur (pour les ensembles à combinés multiples seulement).
- CONSEILS Ne placez pas votre téléphone dans la salle de bains ou dans des endroits humides. Veuillez voir le guide d'utilisation pour les précautic à prendre pour choisir l'endroit d'installation de votre téléphone.
- phonique fournis avec ce produit.

## nt l'adaptateur électrique et le cordon de ligne

Appuyez sur 🖸 et sur 🧔 pour sélectionner la langue

## Affichage des icônes


charge est complète.

IMPORTANT

- S'affiche lorsque la ligne fixe est occupée. Éteint lorsque la ligne fixe est libre.
- S'affiche lorsqu'un (des) appareil(s) Bluetooth est(sont) connecté(s) à la base du téléphone. Éteint lorsque la fonction Bluetooth est désactivée. S'affiche lorsque l'écouteur Bluetooth est utilisé. Éteint lorsque l'écouteur Bluetooth n'est pas utilisé.
- S'affiche lorsque la ligne cellulaire est occupée. Éteint lorsque la ligne cellulaire est libre. S'affiche lorsque l'appareil No.1 ou No.2 est connecté à la base du téléphone. Éteint lorsque l'(les) appareil(s) Bluetooth est (sont)
- déconnecté(s) de la base du téléphone. S'affiche lorsque le haut-parleur est actif Éteint lorsque le haut-parleur est désactivé
- S'affiche lorsque la sonnerie du combiné est désactivée. Éteint lorsque la sonnerie du combiné est activée. NEW S'affiche lorsque la ligne est utilisée. Clignote lors d'un appel entrant.
- MUTTE S'affiche lorsque microphone est mis en silencieux pendant un appel. Éteint lorsque le microphone est de nouveau actif. S'affiche lorsqu'un nouveau message est reçu du fournisseur local de services téléphoniques.
- Éteint lorsque le nouveau message a été écouté. Niveau de charge des batteries complet Niveau de charge des batteries au 2/3. Niveau de charge des batteries à 1/3.
- Clignote lorsque le niveau de charge des batteries est faible et doivent être rechargées. Animation en cycle. Batteries en charge.

# 1 Introducción

### Paso 1. Conectar la base

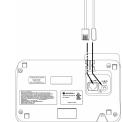

- Enchufe el transformador con el conector de terminal más pequeño y el cable de teléfono en la base. El transformador con el conector de terminal más grande es para el cargador (sólo para el paquete multi-teléfonos).
- Enchufe el otro extremo del transformador y el cable de teléfono en la toma telefónica.

## SUGERENCIAS o coloque su teléfono en el baño o en otros sectores húmedos. onsulte la guía de usuario para obtener más advertencias feridas a la ubicación de su teléfono.

## lo utilice el transformador y el cable de teléfono que se ninistran con el producto.

## Presione v para seleccionar el idioma Paso 4. Configurar fecha y hora

Presione y para seleccionar DIOMA.

### Presione y para seleccionar FECHA Y HORA. Presione y edite la fecha. Presione $\stackrel{\cdot}{\bigcirc}$ y edite la hora en formato de 12 horas. SUGERENCIAS

- Presione 😇 para mover el cursor hacia la izquierda o hacia la derecha. Presione 🝱 para intercambiar las configuraciones AM/PM Presione para guardar las configuraciones
- NOTA il está suscripto al servicio de identificador de llamada que ofrece su ed, la fecha y hora se configuran automáticamente en todos los eléfonos cada vez que se recibe una llamada.

## Paso 5. Ahora su teléfono está listo para ser Pantalla LCD del teléfono



### Paso 2. Instalar y cargar la batería del teléfono



- Deslice la tapa del compartimiento de la batería Coloque la batería recargable que se adjunta en el compartimiento de la batería, con el conector de la batería enchufado, como se muestra.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de la batería. Coloque el teléfono en la base para que se cargue por al menos 24 horas. Cuando el teléfono esté completamente cargado el el le indicará que éste está completamente cargado.

## **IMPORTANTE**

Paso 3. Configurar el idioma de la información en pantalla

• Presione 🖸 y 🧔 para seleccionar CONFIG TELÉFON.

## Íconos de la pantalla

## Encendido constantemente cuando la Línea residencial está siendo utilizada. Apagado cuando la Línea residencial está desocupada. Encendido constantemente cuando hay uno o más dispositivos conectados con la base del teléfono. Apagado cuando la función Bluetooth se encuentra desactivada.

Encendido constantemente cuando el auricular Bluetooth está siendo utilizado. Apagado cuando el auricular Bluetooth no está siendo utilizado. Encendido constantemente cuando la Línea celular está siendo utilizada. Apagado cuando la Línea celular está desocupada. Encendido constantemente cuando el dispositivo de Bluetooth #1 o #2 está conectado con la base del teléfono. Apagado cuando el o los dispositivos de Bluetooth están desconectados de la base del teléfono.

Encendido cuando el altavoz está activado. Apagado cuando el altavoz está desactivado

NEW Indica que se recibe una nueva llamada. Apagado cuando ya se observó la nueva llamada

MUTE Encendido cuando se activa silencio en el micrófono durante una llamada. Apagado cuando se desactiva silencio en el micrófono durante una llamada.

Encendido cuando se recibe un nuevo correo de voz del proveedor de telefonía local. Apagado cuando el nuevo correo de voz ya se escuchó. Nivel máximo de carga de la batería.

2/3 del nivel de carga de la batería.

1/3 del nivel de carga de la batería.

Brillo intermitente cuando se detecta nivel de carga bajo en la batería.

Animación del proceso de carga. La batería se está cargando. Please turn overleaf./ Tournez s.v.p ./ Continuar al dorso.



uement pour les packs à





Dans les boites à combinés multiples, vous trouverez un ou plusieurs combinés, chargeurs et adaptateurs électriques, ainsi que des jeux de batteries rechargeables et portes de batteries supplémentaires.

Étape 2. Installez et chargez la batterie du

Ouvrez en faisant glisser le couvercle du logement de la batterie

Refermez en faisant glisser le couvercle du logement des batteries

Placez le combiné sur la base pendant 24 heures minimum. Lorsque

le combiné est entièrement chargé, le voyant 🗐 indiquera que la

ent les batteries rechargeables fournies

Placez la batterie rechargeable fournie dans le logement batterie, connecteur branché comme indiqué ici sur le schéma.

combiné

0

# Utilisez uniquement le cordon de ligne téléphonique fourni. Cet équipement n'est pas conçu pour passer des appels d'urgence en cas de coupure d'électricité. D'autres moyens d'accès aux services d'urgence devront être considérés.



- Branchez l'adaptateur électrique avec le plus petit connecteur et le cordon de ligne téléphonique, à la base. L'adaptateur électrique
- Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur électrique et du cordon de ligne téléphonique sur la prise murale.

- Étape 4. Réglez la date et l'heure Appuyez sur 🗓 pour sélectionner DATE ET HEURE.

Appuyez sur 🔃 et réglez la date.

Appuyez sur \( \tau \) et réglez l'heure au format 12 heures. Appuyez sur ⊕ pour déplacer le curseur de la gauche vers la droite. Appuyez sur ➡ pour basculer entre les réglages AM/PM, là ou

## e curseur clignote. Appuvez sur pour enregistrer les réglages ous avez souscrit au service Identification de l'appelant auprès otre opérateur réseau, la date et l'heure sont automatiquement ées sur tous les combinés à chaque appel reçu.

Étape 5. Votre téléphone est prêt à l'utilisation.



## Appuyez sur et sur pour sélectionner RÉGLAG COMBINÉ. Appuyez sur et sur pour sélectionner LANGUE.

Étape 3. Régler la langue d'affichage

# 2 Utilisation du téléphone

Appuyez et maintenez l'un des boutons Bluetooth (en fonction

du bouton que vous souhaitez utiliser en premier), sur la base

du telephone jusqu'à ce que le voyant Bluetooth correspondant

Avec votre téléphone Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et

B805 trouvée par votre téléphone mobile Bluetooth, sélectionnez-la.

Une fois la base de téléphone Motorola B801/B802/B803/B804/

Avec votre téléphone Bluetooth, entrez le code PIN de la base du telephone (le code PIN par défaut est 0000), pour continuer

Avec votre écouteur Bluetooth, activez la fonction Bluetooth et

écouteur Bluetooth pour savoir comment rechercher ou rajouter de nouveaux appareils Bluetooth.

Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur 🕒 ou sur 🚨 pour

Appuyez sur 🕒 ou sur 🚅 pour composer le numéro à partir

Appuyez sur 🕒 pour composer le numéro à partir de la ligne

pour accéder au menu principal.

et sélectionnez RÉPERT

et entrez le numéro.

Appuyez sur 💿 puis sur 🧊 jusqu'à l'entrée que vous

Appuyez sur 🕒 ou sur 🚅 pour composer le numéro à partir

Appuyez sur 🚇 pour composer le numéro à partir de la ligne

Appuyez sur 🖸 et sur 😨 pour sélectionner RÉGLAG COMBINÉ.

Appuyez sur 🔃 et sur 🧔 pour sélectionner TONAL SONNERIE.

Appuyez sur 🖸 et sur 🧔 pour sélectionner TONALITÉ CELL.

Appuyez sur 🖸 et sur 💿 pour sélectionner une sonnerie.

Appuyez de nouveau sur D pour confirmer. Tous les réglages

Appuyez sur la base. Tous les combinés enregistrés à

Pour arrêter la recherche, appuyez de nouveau sur 📾 sur la base ou appuyez sur 💟, 🌊 l'une des touches du clavier

personnalisés du combiné ou de la base seront alors réin

(1- - , \*, ou \*), sur le combiné qui sonne.

Appuyez sur 🕮 sur la base. Lorsque la base est branchee, l'ecran affiche 🖟 (ou autre numéro en fonction du statut du répondeur).

Appuyez sur les touches ci-dessous sur la base pour activer les fonctions respectives :

: Appuyez sur cette touche pour arrêter l'écoute des messages ou pour reprendre l'écoute.

: Appuyez une fois pour réécouter le message courant depuis le

début. Appuyer deux fois pour réécouter le message précédent

Appuyez sur cette touche pour écouter le message suivant.

: Appuvez sur cette touche pour supprimer le message courant.

Votre cordon téléphonique est peut-être défectueux. Remplacez-le.

Le son est de mauvaise qualité lorsque j'utilise le

L'identification de l'appelant ne fonctionne pas

L'appelant doit vous appeler depuis une zone qui supporte

Le répondeur n'enregistre pas les messages

L'identification de l'appelant est un service auquel il faut souscrire

Vous devez y souscrire auprès de votre compagnie de téléphone

Vérifiez que la mémoire du répondeur n'est pas pleine. Supprimez

Chargez la batterie du combiné pendant 16 heures au moins. Pour

une performance optimale, replacez le combiné sur la base du

éléphone ou sur le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas

quelques messages pour libérer la memoire si elle est pleine

Les batteries ne tiennent pas la charge

Evitez toute obstruction ou couverture du haut-parleur.

pour utiliser cette fonction sur votre téléphone

: Réduire le volume haut parleur par niveau (de 1 à 8).

Augmenter le volume du haut parleur par niveau (de 1 à 8).

et entrez le nom.

et sélectionnez ENREGISTRER.

Consultez le manuel utilisateur de votre téléphone mobile ou

Réglage Bluetooth

rechercher un autre appareil.

Pour coupler et connecter un téléphone mobile

clignote. La fonction Bluetooth est alors active.

Pour coupler et connecter un écouteur Bluetooth

Suivez la première étape ci-dessus.

Appeler un téléphone cellulaire

Ajouter une entrée au repertoire

Appuyez sur 🗀 enregistrer les réglages.

Composer un numéro du répertoire

Appuyez sur 🗀 et sélectionnez TONAL LIGN FIX.

Appuyez sur D pour sélectionner.

Appel/Recherche du combiné

Activer/désactiver le répondeur

la base sonneront.

Répondeur

Écouter les messages

Appuyez sur 🛚

Appuyez sur

Appuyez sur

Appuyez sur \

Appuyez sur

souhaitez recomposer.

Régler le type de sonnerie

Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur 🚢 .

rechercher un nouvel appareil.

Appeler un numéro fixe

## US FR

Si deux téléphones mobiles couplés, ont tous les deux la fonction

Bluetooth active, appuyez sur pour sélectionner le téléphone

Appuver sur 🕒 ou sur 💷 pour répondre à l'appel de ligne fixe.

Appuyer sur 🚨 ou sur 🚨 pour répondre à l'appel cellulaire

Composer un numéro sur la liste de recomposition

Appuyez sur 🔄 ou sur 🚅 pour composer le numéro à partir

Appuyez sur pour composer le numéro à partir de la ligne

Composer un numéro depuis le journal d'appels

Appuyez sur ( puis sur ( jusqu'à l'entrée que vous

Appuyez sur et sur pour sélectionner RÉGLAG COMBINÉ.

Appuyez sur et sur pour sélectionner RÉGLAG COMBINÉ.

• Appuyez sur 🖸 et sur 🥥 pour sélectionner TONAL TOUCHES, BATT

• Appuyez sur 🖸 et sur 😨 pour sélectionner RÉGLAGE BASE.

Appuyez sur 🖸 et sur 💿 pour sélectionner SONNERIE DÉSACT,

Appuyez sur et sur pour sélectionner RÉGLAG COMBINÉ.

Appuyez sur et sur pour sélectionner sonner sonner

• Appuyez sur 🖸 et sur 🧔 pour augmenter ou réduire le volume.

Appuyez sur et sur pour sélectionner VOL. SONNERIE.

Régler le volume sonnerie du combiné

Appuyez sur puis sur jusqu'à l'entrée que vous

désiré et appuyez sur pour composer un numéro.

Répondre à un appel de ligne fixe

Répondre à un appel cellulaire

Pendant un appel, appuyez sur

Terminer un appel

Ajuster le volume

souhaitez recomposer.

souhaitez recomposer.

Appuyez sur pour enregistrer.

Appuyez sur pour enregistrer.

Appuyez sur pour enregistrer.

Appuyez sur pour enregistrer

Réinitialiser tous les réglages

Régler le volume sonnerie de la base

• Appuyez sur 🗀 et sélectionnez REGL VOL. BASE.

Régler les tonalites

sélectionnée.

de la ligne fixe.

OU

# 2 Cómo utilizar el teléfono

## US ES

Ingrese el número de teléfono y presione

Contestar una llamada residencial

Contestar una llamada celular

Presione o presione appara contestar la llamada residencial

Presione a o presione para contestar la llamada celular entrante.

Durante una llamada, ya sea residencial o celular, presione 🖾 o coloque el teléfono en el soporte de la base.

Presione y luego desplácese hasta la llamada que

Presione o para marcar el número desde la línea

Presione para marcar el número desde la línea celular.

Configurar el volumen del timbre del teléfono

Presione y para aumentar o disminuir el nivel del volumen.

Presione y para seleccionar TONO DE TECLAS, BATERÍA BAJA o

• Presione \( \subseteq \ \ \ y \) para activar o desactivar el tono seleccionado.

Presione y para seleccionar el volumen del timbre de la base entre TIMBRE APAGADO, TIMBRE BAJO y TIMBRE ALTO.

Presione y para seleccionar CONFIG TELÉFON

Presione y para seleccionar VOLUMEN TIMBRE.

Presione y para seleccionar CONFIG TELÉFON.

Configurar el volumen del timbre de la base

 Presione y para seleccionar CONFIG BASE. Presione para seleccionar VOL TIMBR BASE.

Restablecer todas las configuraciones

• Presione \( \subseteq \ y \) para seleccionar CONFIG BASE.

Presione y para seleccionar RESTABLECER.

Presione para seleccionar.

Para obtener más soluciones, consulte la sección completa de

Ayuda en la guía de usuario.

No puedo vincular mi teléfono móvil con la base

A segúrese de que la función Bluetooth de su teléfono móvil con Bluetooth se encuentre activada. Para obtener más información, consulte el manual de usuario de su teléfono móvil. Elimine el dispositivo Motorola B801/B802/B803/B804/B805 del

manual de usuario de su teléfono móvil para obtener más información)

Siga con atención las instrucciones de vinculación que aparecen en

historial de dispositivos Bluetooth de su teléfono móvil (consulte el

la guía de usuario y asegúrese de que su teléfono móvil no esté conectado a otro u otros dispositivos Bluetooth.

Apague su teléfono móvil y luego vuélvalo a encender.

Reinicie la base del teléfono. Desconecte la unidad de la corriente

eléctrica. Aguarde 15 segundos aproximadamente y vuélvala a conectar. Repita los consejos anteriormente mencionados.

No se escucha ningún sonido en mi sistema

No puedo obtener un tono de marcación

¿Necesita más ayuda?

Para una explicación completa de todas las funciones e instrucciones, consulte la guía de usuario.

4 Información general

telefónico cuando se encuentra en una llamada CELULAR.

Reinicie la base del teléfono. Desconecte la unidad de la corriente

eléctrica. Aguarde 15 segundos aproximadamente y vuélvala a conectar. Apaque su teléfono móvil y luego vuélvalo a encender.

Coloque el teléfono más cerca de la base del mismo. Posiblemente usted se encuentre fuera del alcance. Si los consejos anteriores no resultan, desconecte la base del teléfono de la toma telefónica y conecte un teléfono diferente. Si

tampoco hay tono de marcación en ese teléfono, el problema está en

su cableado o servicio local. Contacte su compañía telefónica local.

Presione y para seleccionar CONFIGTELÉFON.

Presione y para seleccionar TONOS.

para marcar el número.

Finalizar una llamada

Ajustar el volumen

desea volver a realizar.

Presione  $\overline{\phantom{a}}$  para guardar.

Presione para guardar.

Presione  $egin{array}{c}
\end{array}$  para guardar.

Presione Dara guardar.

3 Ayuda

Configurar los tonos

FUERA D ALCANO

Durante una llamada, presione

Marcar desde la lista de rellamada

- To pair and connect a Bluetooth enabled mobile phone: Press and hold either of the Bluetooth buttons (depending on which button you would like to use first) on the telephone base until the corresponding Bluetooth LED is flashing. The Bluetooth
- Using your Bluetooth enabled mobile phone, turn on the
- Bluetooth feature and search for a new device Once your Bluetooth enabled mobile phone has found the
- Motorola B801/B802/B803/B804/B805 telephone base, select it. Using your Bluetooth enabled mobile phone, enter the PIN code of the telephone base (the default PIN code is 0000) to continue
- Follow the first step as above.

feature will be activated.

search for a new device. Refer to your Bluetooth enabled mobile phone or headset user's

manual to learn how to search for or add new Bluetooth devices

### Make a home call

### Make a cellular call

Enter the phone number and press 🚉.

If there are two Bluetooth enabled mobile phones paired up, press to select the desired one, and then press 💷 to dial out.

## Answer a home call

Press or press at to answer the incoming home call Answer a cellular call

### Press or press to answer the incoming cellular call. End a call

## During a call, either home or cellular call, press 🗀 or put the handset on the base cradle.

## During a call, press

## Dial from the redial list

- Press and then scroll it to the entry you want to redial.
- Press or to dial the number from home line
- Press to dial the number from cellular line.

### Dial from the calls list

- Press and then scroll to the entry you want to dial.
- Press or dial the number from home line.
- Press to dial the number from cellular line.

Set the tones

- Press and ( to select SETUP HS.
- Press and to select TONES.
- Press 
   ☐ and 
   © to select KEY TONE, BATTERY LOW or OUT OF RANGE.
- Press and to turn on or off the selected tone.
- Press to save

### Set the base ringer volume

- Press 
   and 
   to select SETUP BS.
- to select BS RING VOL.
- Press 
   ☐ and 
   ☐ to select the base ringer volume from RINGER OFF, RINGER LOW and RINGER
- Press to save.

## Reset all settings

- Press and to select SETUP HS.
  - - Press 🖸 and 🔅 to select SETUP BS. • Press ? and (a) to select RESET.
      - Press to select.
    - Press  $\overline{\ }$  again to confirm. Then all the personalized handset or base settings will be reset to default.

### Press and ( to select SETUP HS.

Press and to select a ringer melody.

- Press and ( to select RINGER VOLUME.
- Press and to increase or decrease the volume level

- Paging/Find handset Press (no) on the base. All handsets registered to the base will
- To stop the paging, press on the base again, or press , , or any keypad key (1-[...], \*, or ...) on the ringing

### Answering Machine

### Switch the answering machine on / off

Press at the base. When the base is switched on, the display shows  $\lozenge$  (or other number, depends on the answering machine status).

## Listen to messages

Press the keys below on the base to perform the respective functions:

- Press once to replay current message from the beginning. Press twice to playback the previous message.
- : Increase the loudspeaker volume by one level (1 to 8).
- (1 to 8). Decrease the loudspeaker volume by one level

# **3** Help

## For more solutions, see the full Help section in the user's guide.

- I cannot pair my mobile phone to the telephone base

  Make sure the Bluetooth function of your Bluetooth enabled mobile phone is turned on. See your mobile phone user's manual for more information.

  Remove the Motorola B801/B802/B803/B804/B805 from your mobile phone's Bluetooth device history list (see your mobile phone user's manual for more information).
- Carefully follow the pairing instructions in the user's guide, making sure that your mobile phone is not connected to any other Bluetooth
- Turn off your mobile phone, and then turn it on again.
- Reset the telephone base. Unplug the unit's electrical power. Wait for approximately 15 seconds, and then plug it back in. Repeat the

## I cannot hear any sound on my telephone system when on a CELLULAR call

- Reset the telephone base. Unplug the unit's electrical power. Wait for approximately 15 seconds, then plug it back in. · Turn off your mobile phone, and then turn it on again
- I cannot get a dial tone
- Move the handset closer to the telephone base. You might have moved out of range.
- If the previous suggestions don't work, disconnect the telephone base from the telephone jack and connect to a different phone. If there is no dial tone on that phone either, the problem is in your wiring or local service. Contact your local telephone company.

  Your line cord might be malfunctioning. Try installing a new line cord.

## Need more help?

For a full explanation of all features and instructions, please refer to

## **General** information

## If your product is not working properly...

- Read this Quick Start Guide or the User's Guide
- 2. Visit our website: www.motorola.com
- 3. Contact Customer Service in the US and Canada at 1-888-331-3383.

To order a replacement battery pack contact customer service or visit our

### Remplacez avec une nouvelle batterie. Voir Section 4 des Informations Générales pour plus d'informations. MOTOROLA

l'identification de l'appelant.

haut-parleurAugmentez le volume du haut-parleur.

Fabriqué, distribué ou vendu par Binatone Electronics International LTD., licencié officiel pour ce produit. MOTOROLA et le logo stylisé M, autres marques commerciales de Motorola et autres présentations/habillages commerciaux sont la propriété de Motorola, Inc. et sont utilisés sous licence de Motorola, Inc. MOTOROLA et le logo stylisé M sont déposés au Bureau américain les brevets et marques commerciales. Les marques de Bluetooth appartiennent à leur propriétaire et sont utilisées sous licence ar Binatone Electronics International LTD. Tout autre nom de produit ou de service appartiennent à leurs propriétaires respectifs

Besoin d'assistance

## Informations générales Votre équipement et celui de votre compagnie de téléphone doit être compatible à l'identification de l'appelant.

### Si votre produit ne fonctionne pas correctement...

- 1. Lisez ce guide de démarrage ou le guide d'utilisation.
- 3. Contactez le Service Clientèle aux États-Unis et au Canada au

Pour commander des batteries de rechange, veuillez contacter notre Service Clientèle ou visitez notre site internet.

### Si hay dos teléfonos con Bluetooth activado que estén vinculados, presione para seleccionar el que desea y luego presione

Para vincular y conectar un teléfono móvil con Bluetooth a otro Mantenga presionado cualquiera de los botones Bluetooth

Configuración de la función Bluetooth

- (según el botón que desee utilizar primero) en la base del teléfono hasta que el LED Bluetooth correspondiente se encuentre intermitente. La función Bluetooth se activará. Con su teléfono móvil con Bluetooth activado, encienda la
- función Bluetooth y busque un nuevo dispositivo. Una vez que su teléfono móvil con Bluetooth activado hava
- localizado la base del teléfono Motorola B801/B802/B803/ B804/B805, selecciónela. Con su teléfono móvil con Bluetooth activado, ingrese el código de seguridad personal de la base del teléfono (el código de
- seguridad personal predeterminado es 0000) para continuar con el proceso de vinculación a otro dispositivo. Para vincular y conectar un auricular con Bluetooth a otro
- Siga el primer paso como se detalla anteriormente
- Con su auricular con Bluetooth , encienda la función Bluetooth y busque un nuevo dispositivo.
- Consulte el manual de usuario de su teléfono móvil con Bluetooth activado o de su auricular para descubrir cómo localizar o agregar nuevos dispositivos con Bluetooth.

### Realizar una llamada residencial

### Marcar desde la lista de llamadas

- Presione 
   y luego desplácese 
   hasta la llamada que desea realizar. Presione 🕒 o 🚅 para marcar el número desde la línea
- Presione para marcar el número desde la línea celular

### Agregar contacto en la agenda

- para ingresar al menú principal.
- Presione para seleccionar AGENDA. • Presione para seleccionar GUARDAR.
- Presione e ingrese el número.
- para guardar las configuraciones. Presione

### Marcar desde la agenda Presione (5) y luego desplácese (5) para seleccionar el

- Presione o para marcar el número desde la línea
- Presione para marcar el número desde la línea celular. Configurar el tono del timbre
- Presione y para seleccionar CONFIG TELÉFON.
- Presione y para seleccionar TONO DE TIMBRE.
- Presione y para seleccionar TONO CELULAR. Presione U y para seleccionar una melodía para el timbre.
- Presione  $\Box$  nuevamente para confirmar. Luego todas las configuraciones personalizadas del teléfono o de la base se restablecerán según los valores predeterminados.

## Presione en la base. Todos los teléfonos que se encuentran

- registrados en la base comenzarán a sonar. Para detener la localización, presione en la base nuevamente o presione , , , o bien cualquier botón del
- teclado (1-4, o 4, o 4) en el teléfono que suena. Contestador

Localizar/encontrar teléfono

## Encender/apagar el contestador

## Presione en la base. Cuando se enciende la base, en la pantalla aparece (u otro número, según el estado del contestador).

## Escuchar los mensaies Presione las teclas que se encuentran en la parte inferior de la base para realizar las respectivas funciones:

- E: Presionar para reproducir los mensajes o para dejar de
- : Presionar una vez para repetir el mensaje actual en reproducción. Presionar dos veces para reproducir el mensaje anterior.
- : Presionar para reproducir el siguiente mensaje
- : Presionar para eliminar el mensaje actual. : Aumentar el volumen del altavoz un nivel (1 a 8).
- ): Disminuir el volumen del altavoz un nivel (1 a 8).
- Posiblemente su cable de teléfono no funciona adecuadamente Intente instalar un nuevo cable de teléfono. Experimento una calidad de sonido baja cuando
- utilizo el altavoz
  Aumente el volumen del altavoz.
  Evite cualquier obstrucción o cobertura en el altavoz.
- El identificador de llamadas no funciona

  El identificador de llamadas es un servicio por suscripción. Debe suscribirse a dicho servicio de su compañía telefónica local para que suscribir esta función se la función de la compañía telefónica.
- se active esta función en su teléfono. Su interlocutor lo debe llamar desde un área que admita el identificador de llamadas. Tanto usted como la compañía telefónica de la persona que llama
- El sistema no graba los mensajes

  Asegúrese de que el sistema de contestador está encendido.

  Asegúrese de que la memoria del sistema de contestador no esté llena.

## Las baterías no retienen la carga • Cargue la batería del teléfono por 16 horas como mínimo. Para obtener un funcionamiento diario óptimo, coloque el teléfono en la

- base del mismo o en el cargador cuando no lo utilice. Posiblemente necesite comprar una batería nueva. Consulte la
- Sección 4 de Información general para obtener más detalles
- Borre algunos mensajes para liberar espacio si la memoria está llena.

## Si su producto no está funcionando correctamente...

### Lea esta Guía rápida de inicio o la Guía de usuario

- 2. Visite nuestro sitio Web: www.motorola.com
- 3. Contáctese con Servicio al cliente en los Estados Unidos y Canadá

Para solicitar la sustitución de la batería contáctese con servio al cliente o visite nuestra página Web.

## MOTOROLA

Fabricado, distribuido o vendido por Binatone Electronics International LTD., licenciado oficial para este producto. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada, así como otras marcas o inagen registrada de Motorola son propiedad de Motorola, Inc. y sólo se utilizan con licencia otorgada por Motorola, Inc. MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada se encuentran registrados en la Oficina de patentes y marcas de los EE.UU. Las marcas Bluetooth son propiedad de sus dueños y utilizadas por Binatone Electronics nternational LTD. bajo licencia. Todos los demás nombres de productos o servicios pertenecen a los respectivos propietarios.

Impreso en China Versión 1.0







Adjust volume To pair and connect a Bluetooth headset Using your Bluetooth headset, turn on the Bluetooth feature and

## Enter the phone number and press 🖸 or 🚅 to dial the phone

## Add entry to phonebook

- Press in to enter the main menu. Press to select DIRECTORY to select STORE. Press
- Press in and enter the number Press in and enter the name. to save settings.
- Dial from the phonebook Press (a) and then scroll (b) to select the entry you want to
- Press or to dial the number from home line. Press to dial the number from cellular line.
- Set the ringer tone Press in and in to select SETUP HS. Press and ( to select RINGER TONE
- Press to select HOME TONE. Press and to select CELLULAR TONE.
- Press to save. Set the handset ringer volume
- Press

## • Press to stop playing messages or resume playback.

- : Press to play the next message. : Press to delete the current message
- I experience poor sound quality when using the speakerphoneIncrease the volume of speakerphone
- Avoid any obstruction or covering on the speakerphone My caller ID does not work

  Caller ID is a subscription service. You must subscribe to this service from your local telephone company for this feature to work on your

Your caller must be calling from an area that supports caller ID.

Both you and your caller's telephone companies must use caller ID

Charge the battery in the handset for at least 16 hours. For optimum daily performance, return the handset to the telephone base or

- System does not record message
- Make sure the memory of the answering system is not full. Delete some messages to free space if memory is full. The batteries will not hold a charge
- You may need to purchase a new battery pack. Please refer to Section 4 General Information for details.

MOTOROLA

charger when not in use.

- Manufactured, distributed or sold by Binatone Electronics International LTD., official licensee for this product. MOTOROLA and the Stylized M Logo, and other Motorola trademarks and trade dress are owned by Motorola, Inc. and are used under license from Motorola, Inc. MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark office. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Binatone Electronics International LTD. under license. All other product or service names are the property of their respective owners. © Motorola, Inc. 2009. All rights reserved
- Printed in China





 Appuyez sur et sur pour sélectionner RÉGLAGE BASE. Appuyez sur et sur pour sélectionner RÉINITIALISER. **Aide** 

## Pour d'autres solutions, voir la section Aide du quide d'utilisation. Je ne peux pas coupler mon téléphone mobile à la

- base du téléphone. Dase du telepnone.

  Assurez-vous d'avoir activé la fonction Bluetooth sur votre téléphone mobile Bluetooth. Consultez le guide utilisateur de votre téléphone mobile pour en savoir plus.

  Supprimez le Motorola B801/B802/B803/B804/B805 de l'historique des appareils Bluetooth (voir le guide utilisateur de votre téléphone
- mobile pour en savoir plus). Suivez soigneusement les instructions de pairage sur le guide

## utilisateur en vous assurant que votre téléphone mobile n'est connecté avec aucun autre appareil Bluetooth. Eteignez votre téléphone mobile et rallumez-le. Réinitialisez la base du téléphone. Débranchez la prise électrique de l'unité, patientez environ 15 secondes et rebranchez-la. Répétez les suggestions ci-dessus

## Je n'entends rien sur mon téléphone répondeur lorsque je reçois un appel CELLULAIRE Réinitialisez la base du téléphone. Débranchez la prise électrique. Patientez 15 secondes environ et rebranchez la prise électrique. Eteignez votre téléphone mobile et rallumez-le.

Je n'ai pas de tonalité d'appel Déplacez le combiné et rapprochez-le de la base du téléphone. Vous étes peut-être hors de portée.

Si les suggestions précédentes ne fonctionnent pas, débranchez la base du téléphone de la prise téléphonique et connectez-la à un autre téléphone. Si vous n'avez toujours pas de tonalité, le problème

## est dans le câblage ou avec votre service téléphonique. Contactez votre compagnie locale de téléphone

### supplémentaire? Veuillez consulter le guide d'utilisation qui fournit des explications sur

## Imprimé en Chine

© Motorola, Inc. 2009. Todos los derechos reservados.